



> Nautica



> Cura della coperta  
> Pulizia del teak

## Pulitore concentrato per teak Wood Cleaner. Come ottenere i migliori risultati.


Diluire in un secchio il prodotto con acqua con rapporto compreso tra 1:100 e 1:50 (es 1 parte di Wood Cleaner e 75 parti di acqua).

Bagnare la coperta con la soluzione ottenuta con l'aiuto di un panno o di una spugna e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti sul legno. In caso di giornata particolarmente calda provvedere a mantenere umido il legno con un nuovo passaggio.

Trascorsi i 15 minuti bagnare con la miscela acqua/Wood Cleaner la spazzola in crine naturale e provvedere a una accurata pulizia della coperta mantenendo bagnata la spazzola seguendo il verso delle venature e dei comenti in gomma.

Effettuare un passaggio con la spazzola in micro acciaio inox e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Ripetere il passaggio delle spazzole se sono ancora presenti macchie o muffe. Lasciare asciugare il legno. Una volta asciutto potremo utilizzare il Wood Protector per prolungare i benefici della pulizia.

Prodotto biodegradabile al 98%, non intacca comenti in gomma, gelcoat e vernici.

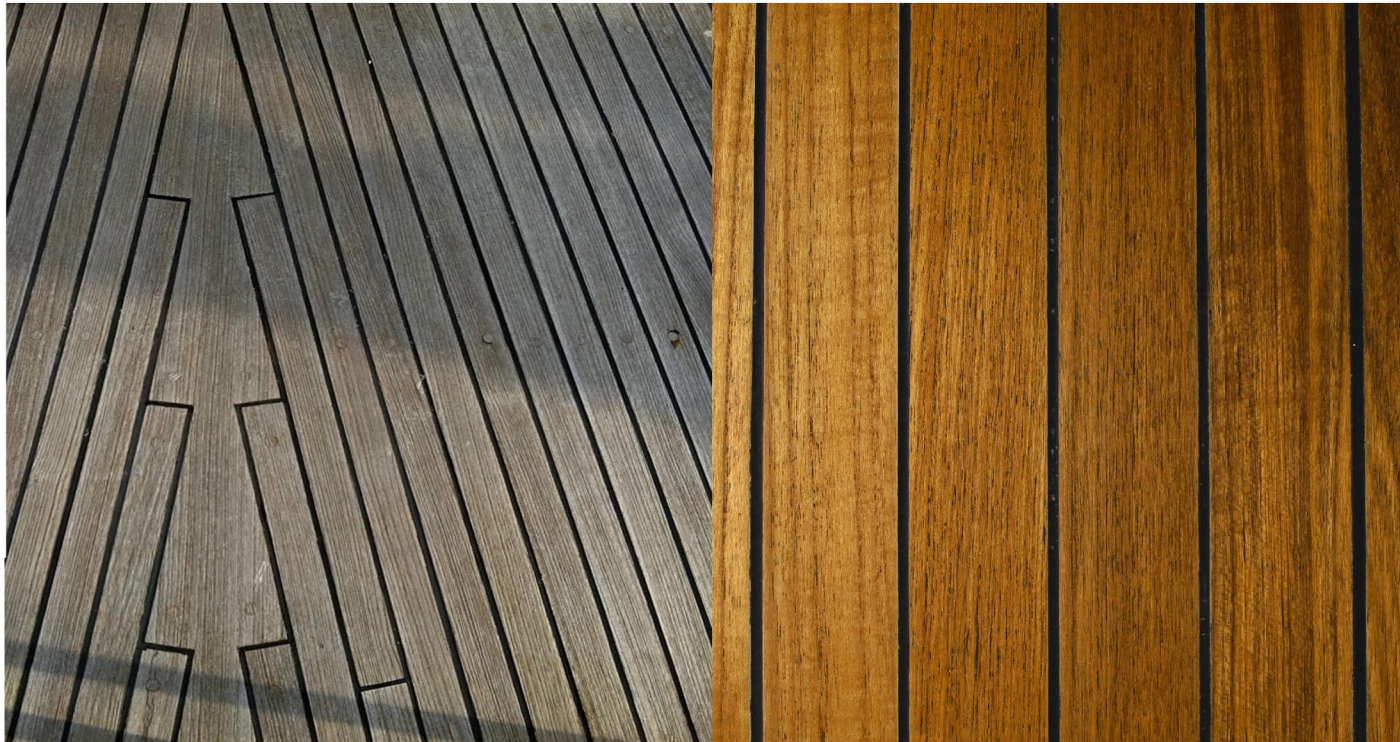

**WOOD CLEANER È UN PRODOTTO DELLA LINEA  
AQUATIC DI NANOPROM.**